

IV. QUY TẮC FCC

Thiết bị này tuân thủ theo phần 15 của quy tắc FCC. Hoạt động của thiết bị tuân theo hai điều kiện sau:

- (1) Thiết bị này không được gây nhiễu có hại, và
- (2) Thiết bị này phải chấp nhận mọi trường hợp bị nhiễu sóng, bao gồm cả nhiễu sóng không mong muốn.

Cảnh báo: Những thay đổi, sửa đổi không tuân thủ theo những quy tắc đề ra của bên chịu trách nhiệm có thể làm mất quyền sử dụng.

LƯU Ý: Thiết bị này đã được kiểm tra và tuân thủ các giới hạn dành cho thiết bị kỹ thuật số loại B, theo phần 15 của quy tắc FCC. Những giới hạn trong quy tắc này nhằm tránh vấn đề nhiễu có hại trong khu dân cư. Thiết bị này tạo ra các công dụng và phát ra năng lượng tần số vô tuyến, nếu không được lắp đặt và sử dụng theo hướng dẫn có thể gây ra nhiễu có hại cho thông tin liên lạc vô tuyến. Tuy nhiên, có thể vẫn xảy ra nhiễu trong một số trường hợp cụ thể. Nếu thiết bị này gây nhiễu có hại cho việc thu sóng vô tuyến hoặc truyền hình, có thể xác định bằng cách bật tắt thiết bị, người dùng có thể khắc phục hiện tượng nhiễu bằng một hoặc nhiều biện pháp sau:

Xoay và di chuyển các anten thu.

Tăng khoảng cách giữa các thiết bị và bộ thu

Kết nối nguồn thiết bị và bộ thu bằng hai ổ cắm khác nhau.



Tham khảo ý kiến từ đại lý hoặc kỹ thuật viên TV/ radio để được hỗ trợ.

Tuyên bố về phơi nhiễm bức xạ FCC:

Thiết bị này tuân thủ các giới hạn phơi nhiễm bức xạ FCC đặt ra cho môi trường không kiểm soát được. Giữ khoảng cách tối thiểu 20cm giữa bộ tản nhiệt với cơ thể trong quá trình thiết bị lắp đặt và hoạt động.

Dalton®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DS-208XPro

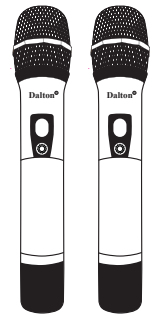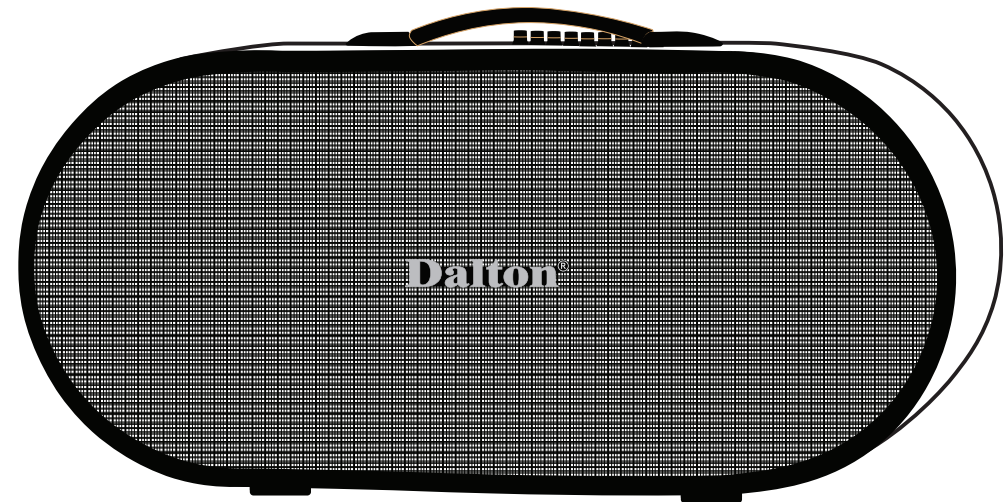

UHF Microphone

TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG



Số điện thoại: +1 (346)-534-5539



Dalton Audio Inc

www.dalton-audio.com/warranty-policy/



www.facebook.com/DaltonAudio



MỤC LỤC

I. LƯU Ý AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

II. THÔNG TIN SẢN PHẨM

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Nguồn sử dụng

2. Chức năng phát nhạc từ cổng USB và Bluetooth

3. Điều chỉnh nhạc

4. Điều chỉnh Micro

5. Ngõ kết nối tín hiệu

6. Kết nối Micro với loa

7. Thay đổi tần số Micro

8. Chuyển đổi kênh tần số Micro

9. Mức cân chỉnh âm lượng tham khảo

IV. QUY TẮC FCC

8. CHUYỂN ĐỔI KÊNH TẦN SỐ MICRO

Micro có thể chuyển đổi 2 kênh tần số:

Kênh tần số 1: 657.00 MHz - 659.85 MHz

Kênh tần số 2: 684.00 MHz - 689.50 MHz


Loa DS-208XPro sử dụng tần số kênh 1. Nếu LCD micro hiển thị sai kênh, vui lòng thao tác theo các bước sau:

- Bước 1: Mở nguồn Micro.

- Bước 2: Nhấn giữ nút nguồn micro, đồng thời nhấn giữ nút “SET” cho đến khi LCD hiển thị “CH-1” (Micro A) hoặc “CH-2” (Micro B) thì dừng lại.

- Bước 3: Bật nguồn Micro và kiểm tra lại tần số hiển thị trên Micro.


9. MỨC CÂN CHỈNH ÂM LƯỢNG THAM KHẢO

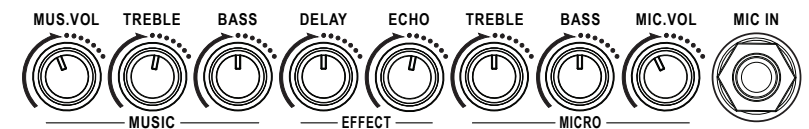

- Hình ảnh chỉ mang tính tham khảo.


3. ĐIỀU CHỈNH NHẠC

- **MUS.VOL** : Điều chỉnh mức âm lượng của Nhạc.
- **TREBLE** : Điều chỉnh độ lớn âm Treble (âm cao) của Nhạc.
- **BASS** : Điều chỉnh độ lớn âm Bass (âm trầm) của Nhạc.
- **SELECT INPUT** : Nút nhấn tùy chọn tín hiệu nhạc từ USB/Bluetooth hoặc AUX In/ Optical In.




4. ĐIỀU CHỈNH MICRO

- **DELAY** : Điều chỉnh nhịp điệu tiếng vang nhanh hay chậm.
- **ECHO** : Điều chỉnh độ lớn của hiệu ứng tiếng vang.
- **TREBLE** : Điều chỉnh độ lớn âm Treble (âm cao) của Micro.
- **BASS** : Điều chỉnh độ lớn âm Bass (âm trầm) của Micro.
- **MIC.VOL** : Điều chỉnh độ lớn của Micro không dây và Micro ngoài.
- **MIC IN** : Ngõ vào tín hiệu Micro ngoài (có dây hoặc không dây).





5. NGÕ KẾT NỐI TÍN HIỆU

- **GUUITAR IN** : Ngõ vào tín hiệu Nhạc cụ ngoài.
- **GUI.VOL** : Điều chỉnh độ lớn cho nhạc cụ cho cổng Guitar IN.
- **OPTICAL IN** : Ngõ vào tín hiệu âm thanh kỹ thuật số chuẩn Optical từ các thiết bị có trang bị cổng Optical (Smart TV,...)
- **AUX IN** : Ngõ vào tín hiệu nhạc (kết nối nhạc vào từ Tivi hoặc thiết bị phát nhạc khác bằng dây) sử dụng jack 3.5mm.
- **AUX OUT** : Ngõ ra của loa truyền tín hiệu đến các thiết bị ngoại vi: Loa, Amplifier, ... sử dụng jack 3.5mm.



6. KẾT NỐI MICRO VỚI LOA

POWER SWITCH ON/OFF

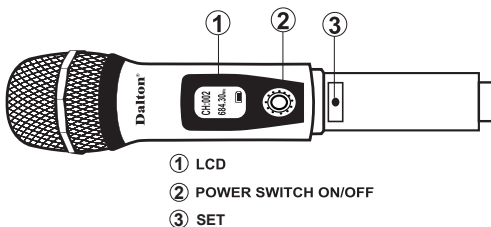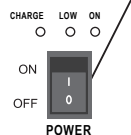

- Bước 1: Tắt nguồn loa và tắt Micro.
- Bước 2: Ấn giữ nút “SET” trước sau đó ấn giữ nút nguồn Micro đến khi màn hình LCD hiển thị “Ld---” chớp tắt liên tục.
- Bước 3: Bật nguồn loa.
- Bước 4: Sau 5 giây, ấn nút nguồn Micro để kết nối với loa.

7. THAY ĐỔI TẦN SỐ MICRO

- Bước 1: Mở nguồn Micro.
- Bước 2: Nhấn nút “SET” liên tục để chọn tần số mong muốn, sau đó tắt nguồn Micro.
- Bước 3: Tiếp tục làm theo các bước kết nối Micro như ở phần 6, chương III.

I. LƯU Ý AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

Cảnh báo: Tránh nguy cơ điện giật không để thiết bị tiếp xúc với mưa hoặc nơi ẩm ướt.

Cảnh báo: Dây nguồn AC chưa ngắt, thiết bị vẫn có thể còn hoạt động.

Cảnh báo: Chỉ sử dụng dây nguồn AC có dây nối đất bảo vệ.


Cảnh báo: Người dùng không tháo vỏ (hoặc mặt sau) để tránh nguy cơ điện giật. Tham khảo chuyên gia tư vấn sản phẩm nếu có vấn đề cần xử lý.

1. Đọc kỹ các hướng dẫn sử dụng.
2. Lưu giữ hướng dẫn sử dụng trong suốt quá trình sử dụng.
3. Lưu ý tất cả các cảnh báo sử dụng.
4. Tuân thủ các hướng dẫn sử dụng.
5. Tránh sử dụng thiết bị gần nơi có nước.
6. Vệ sinh thiết bị bằng vải khô.
7. Không đặt thiết bị gần nơi có nhiệt độ cao hoặc gần các thiết bị sinh nhiệt.
8. Chỉ sử dụng các phụ kiện/ phụ tùng đi kèm từ nhà sản xuất.
9. Không đặt các vật chứa chất lỏng phía trên thiết bị.
10. Không chặn các lỗ thông hơi của thiết bị. Cài đặt thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
11. Không được loại bỏ chân tiếp đất của dây nguồn AC. Nếu không thể cắm nguồn vào ổ cắm, hãy liên hệ bộ phận kỹ thuật để được hỗ trợ. Nếu tự ý loại bỏ chân tiếp đất, thiết bị có thể bị rò rỉ điện ra bên ngoài vỏ.
12. Bảo vệ dây nguồn không bị giẫm lên hoặc bị kẹt làm hỏng lớp cách điện.
13. Rút dây nguồn nếu có giông bão hoặc khi không sử dụng.
14. Liên hệ bộ phận kỹ thuật, bảo hành nếu hoạt động của thiết bị có vấn đề hư hỏng, rơi vỡ, bị chất lỏng đổ vào, ẩm ướt, ...
15. Để ngắt hoàn toàn hoạt động của thiết bị, phải rút dây nguồn AC.
16. Rút dây nguồn AC khi đã sạc đầy.


II. THÔNG TIN SẢN PHẨM

- Công suất: 750W
- Tần số đáp ứng: 20Hz-20Khz.
- Tích hợp 2 micro không dây sóng UHF thay đổi được tần số.
- Hỗ trợ kết nối USB/ Bluetooth.
- Nút điều chỉnh Echo/Delay/Bass/Treble cho Micro và Bass/ Treble cho Music riêng biệt.
- Tích hợp Pin Lithium dung lượng cao (12V).
- Nguồn điện: AC 120V/60Hz.

MẶT MÁY TRÊN

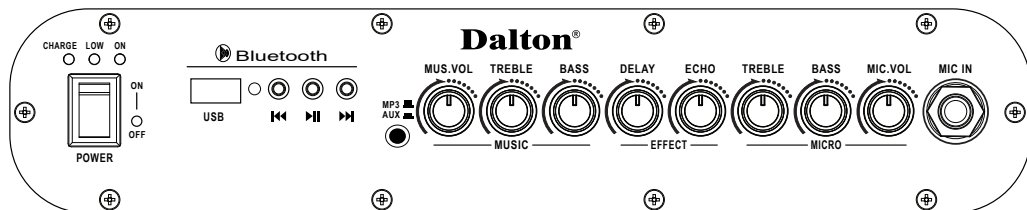

MẶT MÁY SAU

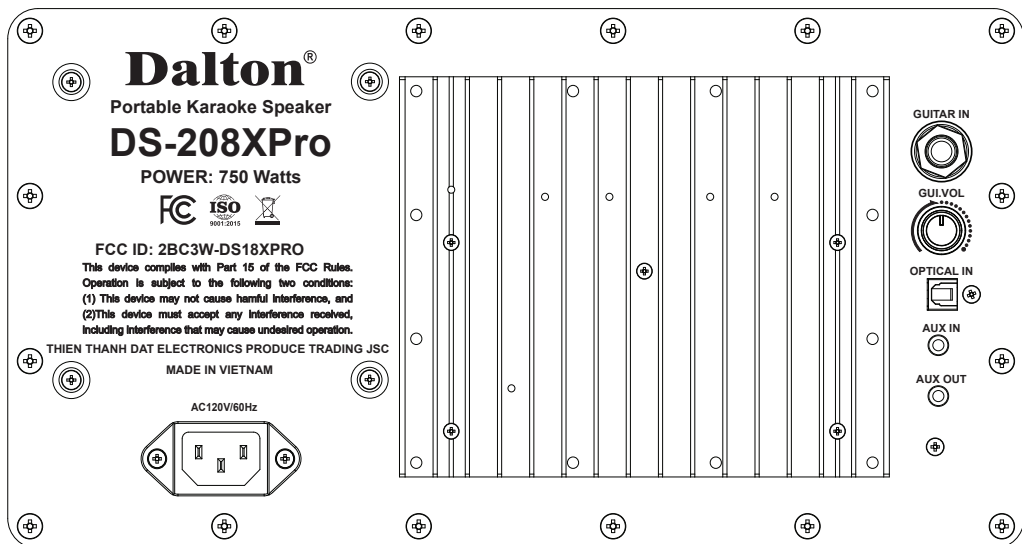

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. NGUỒN SỬ DỤNG


• POWER: Công tắc nguồn

- ON : Mở nguồn loa.
- OFF : Tắt nguồn loa.

• LED HIỂN THỊ

- ON : Đèn báo trạng thái loa đang hoạt động.
- LOW : Đèn vàng báo trạng thái pin đang yếu cần sạc đầy.
- CHARGE : Đèn báo trạng thái sạc. (xanh - đầy ; đỏ - đang sạc).

• AC-120V/60Hz: Ngõ kết nối nguồn điện AC để sạc pin hoặc sử dụng trực tiếp.




• Cách bảo quản pin Lithium

- Cắm nguồn AC sạc sau khi đèn “LOW” báo pin yếu.
- Ngắt nguồn sau khi đèn “CHARGE” chuyển từ đèn đỏ sang đèn xanh (pin đã sạc đầy)
- Ấn công tắc về “OFF” khi sạc.



2. CHỨC NĂNG PHÁT NHẠC TỪ CỒNG USB VÀ BLUETOOTH

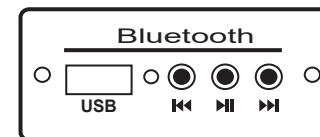

Kết nối Bluetooth từ thiết bị đến loa DS-208XPro

- Bước 1: Bật nguồn loa, mặc định loa sẽ ở chế độ Bluetooth.
- Bước 2: Bật chế độ Bluetooth trên thiết bị muốn kết nối với loa (điện thoại, Ipad, Laptop).
- Bước 3: Trong giao diện tìm kiếm trên thiết bị lựa chọn ID “Dalton BT03” để tiến hành kết nối và phát nhạc.

Nhấn giữ nút Pause/Play (II) trên loa khoảng 3s nếu muốn ngắt kết nối Bluetooth.

Các phím nhấn của Bluetooth :

- (II) : Pause/Play.
 - + Nhấn để dừng/ phát bài hát đang phát.
 - + Nhấn giữ khoảng 3 giây khi muốn ngắt kết nối/ kết nối lại Bluetooth với thiết bị đang kết nối.
- (II) : Prev
 - + Nhấn Prev để quay lại bài hát trước đó.
- (II) : Next
 - + Nhấn Next để chuyển sang bài hát kế tiếp.